


Dados técnicos

Peso : +/- 240 gramas
Consumo de ar : 90 l/m (com 3 bar e bico 0,5)
Pressão máxima de líquido: 4 bar
Pressão máxima de ar: 6 bar

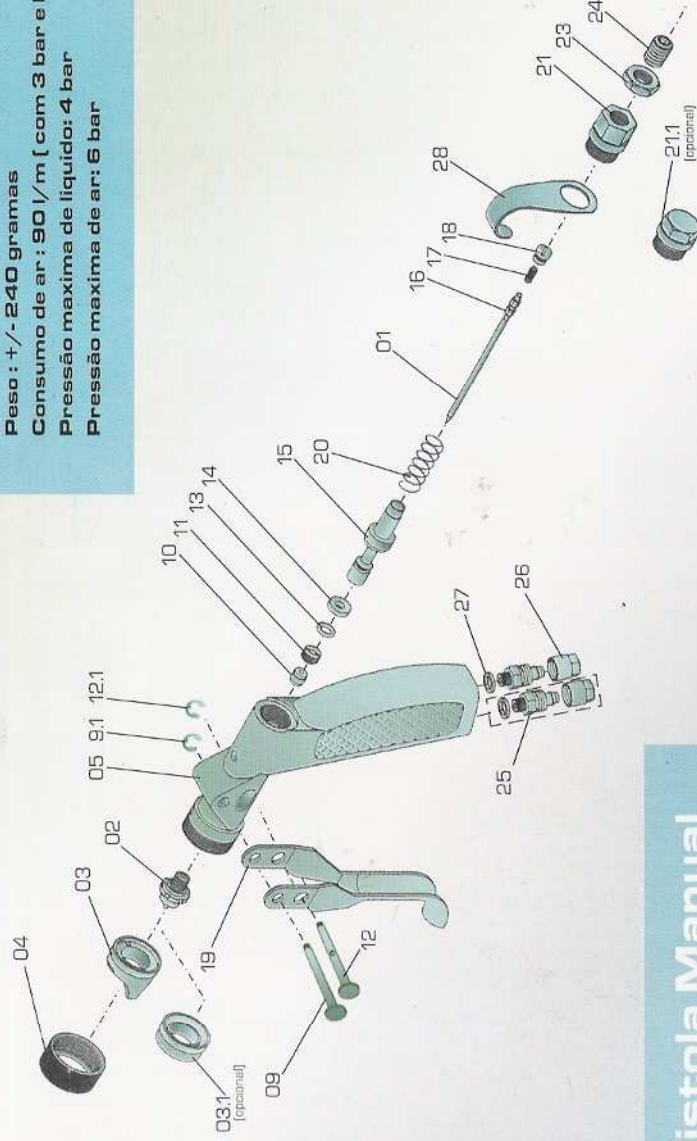

Pistola Manual Spray PD

INFORMES IMPORTANTES: As pistolas azzomac spray pd são testadas antes de sair da fábrica, evitando assim ajustes antes de iniciar as operações de pulverização. A saída de fluido, entretanto, precisa ser regulada separadamente. Este ajuste é feito, no regulador da agulha (24) e juntamente com a porca do regulador (23) para regular a quantidade de fluido. Para uma pulverização ideal, são necessários pressão de ar e de produto bem definidos.

A pressão do ar é que formará o leque com a quantidade de produto que você regulou anteriormente.

MONTAGEM: Nossa pistola spray pd vem com duas conexões de entrada, ar e produto. A mangueira da conexão do ar recomenda-se que passe por um regulador de pressão para poder se definir a pressão desejada e do líquido deve vir da bomba ou tanque de pressão com fluido com sua pressão constante.

TRABALHO: -- Ajustar a pressão de ar para formar o leque desejado no regulador de ar da sua rede.

-- Ajustar a quantidade de material a ser aplicado no regulador da agulha (24).

-- Girando o regulador da agulha para direita: diminui o fluxo de produto.

-- Girando para à esquerda: aumenta o fluxo de produto

LIMPEZA: Para uma boa limpeza recomenda-se pulverizar somente solvente limpo para sair pelo bico. Não mergulhe a pistola inteira no solvente. Em longo período sem utilizar a pistola recomenda-se colocar bico agulha e capa no solvente. Se necessário use uma escova macia. As peças devem ser mantidas ligeiramente lubrificadas.

REPOSIÇÃO DE PEÇAS: O kit inclui agulha (01), bico (02) e capa de ar (03). Se for alterada a bitola do bico deve-se trocar o conjunto todo. Troque o kit completo também quando uma das partes estiver com defeito ou quebrada.

01	Agulha
02	Bico
03	Capa de ar (leque)
03.1	Capa de ar (redondo)
04	Anel da capa
05	Corpo
09	Pino do gatilho
09.1	Anel elástico
10	Gaxeta da agulha
11	Parafuso da gaxeta
12	Pino da agulha
12.1	Anel elástico
13	Anel "O"
14	Arruela de vedação
15	Pistão
16	Porca da agulha
17	Mola da agulha
18	Parafuso do pistão
19	Gatilho
20	Mola do pistão
21	Parafuso do regulador
21.1	Parafuso sem regulagem
23	Porca da regulagem
24	Regulador da agulha
25	Conexão da mangueira
26	Porca da conexão
27	Anel da conexão
28	Gancho

AZZOMAC
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

www.azzomac.com.br